


ของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการ

โทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด”

เพื่อรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและเพื่อสนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โพรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่น และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยระบบการคืนแบตเตอรี่แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายในท้องถิ่นของคุณ

A black and white line drawing of a city street scene. On the left, a tall building features a large 'SAMSUNG' sign. A bus and a car are on the road. On the right, a street lamp with two spherical globes stands next to another building.

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโทรศัพท์

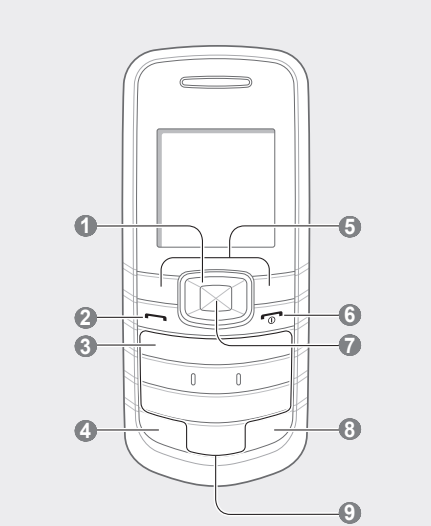

1 ปุ่มทิศทาง 4 ทิศทาง

ในโหมดปกติ ให้เข้ากลุ่มปุ่มที่ใช้กำหนดเอง (เมนูที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับให้บริการของคุณ) เปิดใช้งานแสงไฟ (ขึ้น) และลองทำการโทรออก (ลง) เมื่ออยู่ในโหมดเมนู ให้เลื่อนทิศทางเลือกในเมนู

- ▶ เปิดใช้งานแสงไฟ
- ▶ การโทรออก

2 ปุ่มโทรออก

โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า ส่วนในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์ที่โทรออกล่าสุด เบอร์ที่ไม่ได้รับสายหรือเบอร์ที่บัสสาย: ส่งข้อความ SOS

- ▶ การเปิดใช้งานและส่งข้อความ SOS

3 ปุ่มบริการข้อความเสียง

ในโหมดปกติ ใช้เข้าสู่ข้อความเสียง (กดค้างไว้)

4 ปุ่มล็อก

ในโหมดปกติ ใช้เพื่อล็อกหรือปลดล็อกปุ่มกด (กดค้างไว้)

5 ขอฟที่คีย์

ดำเนินการตามคำสั่งที่ปรากฏด้านล่างของหน้าจอ

6 ปุ่มเปิด-ปิด/ออกจากเมนู

เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้) จบการสนทนา ในโหมดเมนู ใช้ยกเลิกข้อมูลที่ป้อนไว้และกลับสู่โหมดปกติ

7 ปุ่มยืนยัน

ในโหมดปกติ ใช้เพื่อเข้าสู่โหมดเมนูหรือเปิดเว็บเบราว์เซอร์ในโหมดเมนูใช้เพื่อเลือกทางเลือกเมนูที่มีแถบสีหรืออยู่หรือยืนยันค่าที่ป้อนไว้


8 ปุ่มรูปแบบเสียง

ในโหมดปกติ เปิดการใช้งานหรือปิด การใช้งานรูปแบบปิดเสียง (กดค้างไว้)

9 ปุ่มตัวอักษรและตัวเลข

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ ต่อไปนี้ที่ด้านบนของหน้าจอ

สัญลักษณ์	คุณสมบัติ
🔋	ความแรงของสัญญาณ
📶	กำลังใช้สาย
☎	เปิดใช้งานการโอนสาย
📞	เปิดใช้งานข้อความ SOS
🔒	โรมมิ่ง (อยู่บนพื้นที่บริการปกติ)
🕒	ตั้งเวลาเตือนไว้
📧	ปรากฏเมื่อได้รับข้อความใหม่
🔔	ข้อความเสียงใหม่
🔊	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
🔇	เปิดใช้งานรูปแบบปิดเสียง
🔋	แสดงระดับแบตเตอรี่



การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

- ในโหมดปกติ กด **(←)**
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังประเภทการโทร
- เลื่อนขึ้นหรือลงไปยังหมายเลขหรือชื่อ
- กดปุ่มยืนยันเพื่อดูรายละเอียดของการโทรหรือ **(→)** เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ

ใส่ข้อความ

เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ
<ul style="list-style-type: none">กด (✖) ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ คุณอาจเข้าสู่โหมดใส่ข้อความสำหรับภาษาที่คุณระบุ ที่นั่นมันอยู่กับพื้นที่ใช้งานของคุณ กด (✖) เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ (การทำงานนี้สำหรับภาษาอังกฤษเท่านั้น) กด (#) ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์

โหมด T9


- กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด
- เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม **(#)** เพื่อเว้นวรรค ถ้าคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม (0) เพื่อเลือกคำอื่น

โหมดตัวอักษร

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมจนกระทั่งอักขระที่คุณต้องการปรากฏขึ้นบนหน้าจอ


การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

- ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกและใส่ SIM การ์ด

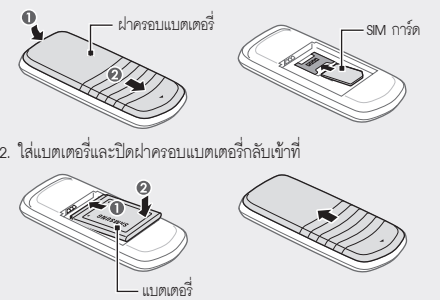

การชาร์จแบตเตอรี่

- ต่ออะแดปเตอร์แบบพกพาที่นำมา

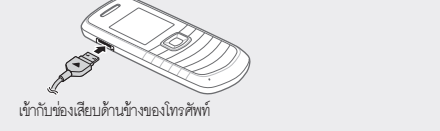

- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพาออก

🔌 ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ ต้องถอดเครื่องชาร์จแบบพกพาออกก่อน มิฉะนั้น อาจเกิดความเสียหายกับโทรศัพท์ได้

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

🔌	หมายเหตุ: หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
→	คำแนะนำ: ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ (หมายถึงให้กดเมนู ข้อความ ตามด้วย เขียนข้อความใหม่)
()	วงเล็บเหลี่ยม: ปุ่มโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น (←→) (หมายถึงปุ่มเปิด-ปิดออกจากเมนู)
< >	วงเล็บสามเหลี่ยม: ขอฟที่คีย์ซึ่งควบคุมฟังก์ชันการใช้งานที่ต่างกันไปตามหน้าจอ ตัวอย่างเช่น <ตกลง> (หมายถึงขอฟที่คีย์ ตกลง)

เปิดหรือปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์

- กด **(←→)** ค้างไว้
- ใส่รหัส PIN แล้วกด **<ตกลง>** (ถ้าจำเป็น)
- เมื่อเปิดใช้การตั้งค่าแบบ Wizard คุณสามารถกำหนดค่าโทรศัพท์ของคุณได้ตามต้องการบนหน้าจอต่อไปนี้

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ตามที่ระบุไว้ด้านบน

การเข้าถึงเมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

- ในโหมดปกติ กด **<เมนู>** เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู
 - คุณอาจต้องกดปุ่มยืนยัน เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- ใช้ปุ่มทิศทางเพื่อเลื่อนไปยังเมนูหรือทางเลือก
- กด **<เลือก>**, **<ตกลง>**, หรือปุ่มยืนยันเพื่อยืนยันทางเลือกที่มีแถบสีนั้น
- กด **<กลับ>** เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กด **(←→)** เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

- 🔌 เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่มีให้จาก SIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- ชั้นสูงไม้ออร์บิเดอขอต่อการดูแลรักษาส่งผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวหรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

การโทรออก

- ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
- กด **(→)** เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กด **(←→)**

- 🔌 ระดับเสียงรบกวนฟังไมในนามาหรือแทบจะไม่ได้ยิน ใช้หูฟังสเตอริโอเท่านั้น

การรับสาย

- เมื่อมีสายเข้า ให้กด **(→)**
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กด **(←→)**

การให้หมายเลขแฟร็กเกอร์ 2.0

การเปิดใช้งานหมายเลขแฟร็กเกอร์
คุณสมบัตินี้จะช่วยติดตามโทรศัพท์ของคุณเมื่อถูกขโมยหรือเมื่อมีผู้พยายามใช้โทรศัพท์ของคุณโดยใช้ SIM การ์ดอื่น โทรศัพท์จะส่งข้อความติดตามที่ดูตั้งใจไปยังครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ คุณสมบัตินี้อาจใช้งานไม่ได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณรองรับ

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน** → **หมายเลขแฟร็กเกอร์ 2.0**
- กดปุ่มยืนยันเพื่อกำหนดรหัสผ่านเลือกโทรศัพท์
- ใส่รหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก แล้วกด **<ตกลง>**
- ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง แล้วกด **<ตกลง>**
- เลือก **การตั้งค่า**
- ใส่รหัสผ่านใหม่ 8 หลักสำหรับหมายเลขแฟร็กเกอร์ แล้วกด **<ตกลง>**
- ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง แล้วกด **<ตกลง>**
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อ **เปิด**
- เลื่อนลงและกดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายการผู้รับ
- กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายชื่อของคุณ
- เลื่อนไปยังรายชื่อใด ๆ และกดปุ่มยืนยัน
- เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
- กด **<ทางเลือก>** → **บันทึก** เพื่อบันทึกผู้รับ
- เลื่อนลงและใส่ชื่อผู้ส่ง
- กด **<ทางเลือก>** → **<บันทึก>** → **<ยอมรับ>**

- 🔌 การเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับหมายเลขแฟร็กเกอร์, เลือก **เปลี่ยนรหัสหมายเลขแฟร็กเกอร์ 2.0**

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงเรียกเข้า

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบ**
- เลื่อนไปยังรูปแบบโทรศัพท์ที่คุณกำลังใช้อยู่

- 🔌 ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบปิดเสียง คุณจะปรับระดับเสียงของเสียงเรียกเข้าไม่ได้

- กด **<ทางเลือก>** → **แก้ไข**
- เลือก **ระดับเสียง** และเลื่อนไปที่ **เตือนการโทร**
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับระดับเสียง
- กด **<บันทึก>** → **<กลับ>**

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงระหว่างการโทร

ในขณะที่กำลังสนทนา ให้กดปุ่มทิศทางขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง

- 🔌 ในบริเวณที่มีเสียงรบกวน คุณอาจได้ยินเสียงคู่สนทนาได้ไม่ชัดเจนที่ใช้จางลำโพงโทรศัพท์ เพื่อได้รับฟังเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ใช้งานโทรศัพท์ในโหมดปกติ

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบ**
- เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่
- กด **<ทางเลือก>** → **แก้ไข**
- เลือก **เสียงเรียกเข้าการโทร**
- เลือกเสียงเรียกเข้า

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ

การเปิดใช้งานและส่งข้อความ SOS

ในกรณีฉุกเฉิน คุณสามารถส่งข้อความ SOS ให้ครอบครัวหรือเพื่อนเพื่อขอความช่วยเหลือ

เมื่อต้องการเปิดใช้งานข้อความ SOS

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **การตั้งค่า** → **ข้อความ SOS** → **ทางเลือกการส่ง**
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **เปิด**
- เลื่อนลงและกดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายการผู้รับ
- กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายชื่อของคุณ
- เลือกรายชื่อ
- เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
- เมื่อคุณเลือกรายชื่อเสร็จแล้ว ให้กด **<ทางเลือก>** → **บันทึก** เพื่อบันทึกผู้รับ
- เลื่อนลง และกำหนดจำนวนครั้งในการส่งข้อความ SOS ซ้ำ
- กด **<บันทึก>** → **<ใช่>**

เมื่อต้องการส่งข้อความ SOS

- ขณะที่ปุ่มถูกล็อก ให้กด **(→)** สี่ครั้งเพื่อส่งข้อความ SOS ไปยังหมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้า โทรศัพท์จะเปลี่ยนเป็นโหมด SOS และส่งข้อความ SOS ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
- เมื่อต้องการออกจากโหมด SOS ให้กด **(←→)**

เปิดใช้งานแสงไฟ

คุณสมบัติแสงไฟจะช่วยให้คุณมองเห็นได้ในที่มีมืดด้วยการทำให้หน้าจอและไฟแสดงหน้าจอสว่างเท่าที่จะทำได้

เมื่อต้องการเปิดใช้งานแสงไฟ ให้กดปุ่มทิศทางขึ้นค้างไว้ในโหมดปกติ เมื่อต้องการปิดใช้งานแสงไฟ ให้กดปุ่มทิศทางขึ้นค้างไว้ในโหมดปกติ